

保修卡

请您从购买的销售店确认保修卡并填写购买日期、销售店名，仔细阅读完后妥善保管。

|         |  |      |  |         |  |
|---------|--|------|--|---------|--|
| 客 户 姓 名 |  | 地 址  |  | 邮 政 编 码 |  |
| 购买日期    |  | 购买商场 |  | 商场电话    |  |
| 型 号     |  | 产品条码 |  | 保 修 期   |  |

本企业承诺遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》为消费者提供产品的以下售后服务：

1. 本产品在所依据的制造标准规定环境条件下使用，整机免费保修一年。消耗品和附属品不在保修行列。

2. 保修期的起始日期以销售发票标注日期为准，需要保修服务时请出示销售发票。如不能提供有效的销售发票，恕只能给予收费的维修服务。

3. 本产品自售出之日起7天内发生质量故障，使用者有权选择退货、换货或免费维修服务。本产品自售出之日起15天内发生质量故障，使用者有权选择换货或免费维修服务。

4. 在保修的有效期限内，若有下列情形恕不能给予免费保修服务：

- 没有按照本说明书使用规范要求而造成的各类别故障。
- 因使用者自行改装、修理而造成的各类别故障。
- 无法抗拒的自然灾害(地震、火灾、洪水等)，人为造成的跌落、碰撞及电网电压异常变化而造成的各类别故障。
- 因使用年月的持续而造成的外观污旧、划伤、颜色变异。

5. 超过免费保修期限或不属于免费维修的产品，本企业及各地的特约维修部门仍竭诚尽职的提供各类售后服务。

广东九星电器科技有限公司

广东省佛山市顺德区北涌镇西海村二星工业大道3号海创大族机器人智造中心 17 栋 701、702 室

电话：0757-23271510

网址：www.jsintech.com

合格证

QC03

广东九星电器科技有限公司

印刷图片仅供参考,产品以实物为准。

清洁保养方法


▲警告:清洁保养前请拔掉插头，确保取暖器与电源断开

- 本体的油污必须清除干净，以免造成变色，破损。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 切忌用水直接冲洗。
- 可使用安全的厨房洗涤剂去除污垢，再用干净柔软的布擦净。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。
- 产品保管必须远离高温、潮湿、化学品存放的地方及严禁重物压迫。

故障自检

请在委托维修前，确定一下。

| 故障现象 | 可能原因           | 排除方法           |
|------|----------------|----------------|
| 不运行  | 插头没有插好         | 确认插头已完全插入插座    |
|      | 档位旋钮处于“关”的位置   | 将档位旋钮转到需要的档位   |
| 不制热  | 产品过热，限温器断开     | 等待产品冷却，限温器重新接通 |
|      | 发热管损坏          | 联系售后           |
|      | 产品倾斜放置，防倾斜开关断开 | 产品放置在平稳的地方使用   |

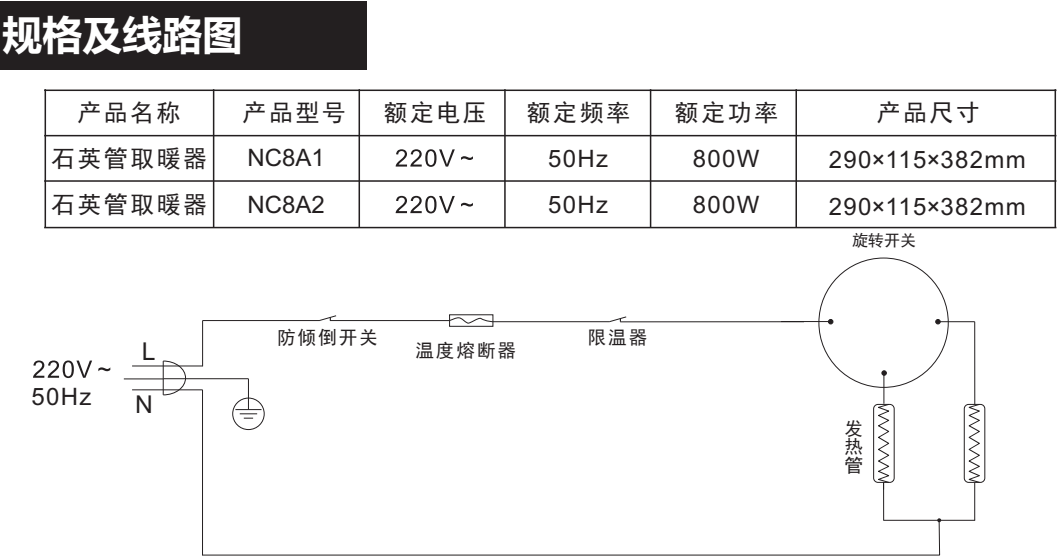


产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称  | 有害物质   |        |        |              |            |              |
|-------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
|       | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 塑料件   | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 金属件   | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 电源线   | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 发热管   | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 包装印刷件 | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。

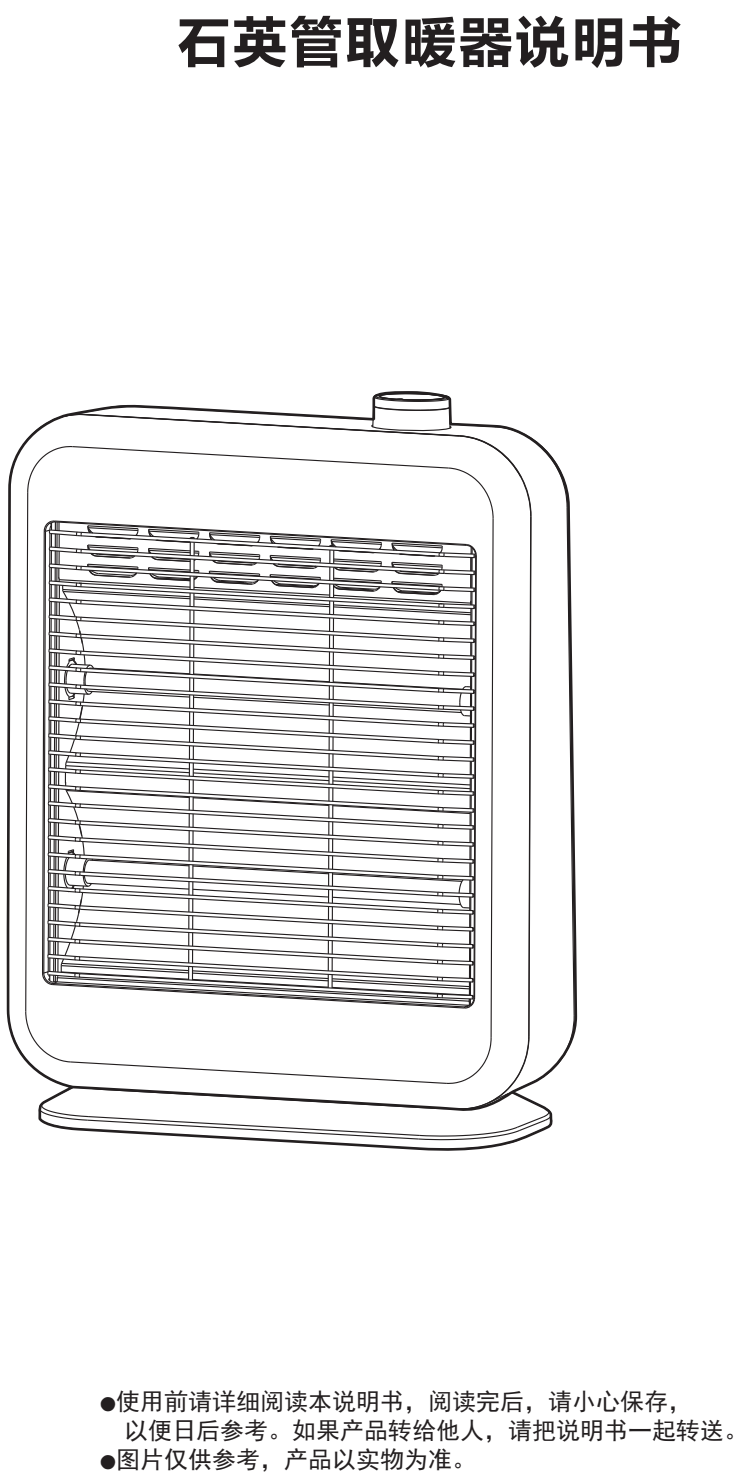

特别安全注意事项

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用产品时可能导致事故发生。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

因误操作产生的伤害和损失程度，用以下表示区分说明

警告

表示使用错误时，可能会给使用者带来死亡或重伤的内容

注意

表示使用错误时，可能会给使用者带来伤害或财产损失的内容

文中图记号说明

表示禁止的行为。具体禁止的内容用图或文章标注在图记号的中部或附近

表示强制性的行为。具体的指示内容用图或文章标注在图记号的中部或附近

警告

- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。（禁止改装、强行折弯、靠近高温、用力拉扯、扭曲、刺扎、拿重物压等行为）以免引发火灾、触电
- 请勿使用交流220V以外的电源（中国国内220V~专用）。
- 插头破损，插座松动时，禁止使用。
- ⓘ 电源线插头及插座有灰尘或水迹，请及时擦拭干净。
- ⓘ 插头需要彻底插入插座。
- 禁止改装，除维修人员以外请勿不要拆卸或维修。
- ⓘ 警告：为降低火灾风险，请将纺织品、窗帘或任何其他易燃材料与加热器空气出口保持至少1m的距离。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 如果加热器跌落，请勿使用。
- 如果加热器有明显的损坏迹象，请勿使用。
- ⓘ 在水平和稳定的表面上使用本加热器，或将其固定在墙上。
- 因为加热器的被覆盖或不正确的放置会引发火灾危险，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或任何其他装置来使用本加热器。
- 请勿让孩童单独使用或放在婴幼儿触摸得到的地方。
- 警告：除非提供持续监督，否则不要让不能自行离开房间的人在小房间使用本加热器。
- 产品运转时，请勿向产品内插入手指或其它物品。
- ⓘ 发生异常时，请立即中止使用。

异常、故障例

- 电源线或插头异常变换。
- 与以往不同，有异常烧焦的味道。
- 启动电源线会有通电不稳定的现象。
- 其它异常或故障。

1

注意

- 本产品不主张在家庭环境外使用，除非使用环境不超过本产品所依据相关制造标准限定的使用极限。
- 请勿在以下场所使用。
  - 高温高湿环境。
  - 不稳定的场所。
  - 容易飘到水的场所。
  - 窗帘等附近。
  - 火源旁边。
  - 可燃粉尘环境。
- 请勿直接置于电源插座下面，以免引发故障。
- ⓘ 不用时将插头从插座拔出，以免因劣化引发触电、漏电、起火

部件名称

2

使用前确认

■ 请放置在安全稳定的地方使用

1、请放置在平整的地板上使用。

2、为保证取暖器安全工作，请与周围保持一定距离，请参考右图。

警告:为避免过热,禁止覆盖加热器

警告:为降低火灾风险,请将纺织品、窗帘或任何其他易燃材料与加热器空气出口保持至少1m的距离

请勿将取暖器放在窗帘或者各种布艺附近。以免造成异常及引发火灾

请勿将袜子、毛巾、衣物等物品放在取暖器上。以免造成异常及引发火灾

请勿靠近易燃物或压力罐附近放置。以免发生爆炸、火灾

3

使用方法

1 将电源线插头插入插座

- 请先确认产品的旋钮开关处于“关”的状态,然后插入插座。

警告

- 电源线插头必须单独插入容量10A以上的专用插座
- 电源线插头必须牢固插入插座中
- 使用时请勿触碰金属防护网

2 档位调节

旋钮指示点正对“关”，处于关机状态。将开关旋转到相应的档位进行档位调节。

「低」上部灯管点亮，功率400W

「高」两根灯管点亮，功率800W

3 电源线的收纳

按下电源线盖的凸起部分，取下电源线盖

把电源线放入收纳槽中

安装电源线盖

4

折页